3M™ PPS™ Système de Préparation Peinture Simplifiée

Mode d'emploi des systèmes PPS mini, standard et grand format

1

Prendre dans le dévidoir mural une poche souple et la placer à l'intérieur d'un godet rigide PPS.

2

Préparer le mélange d'après les graduations du godet rigide ou peser selon la méthode habituelle.

3

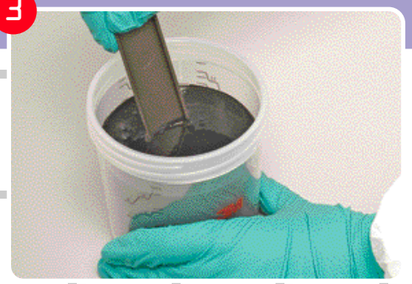

Mélanger avec la règle graduée de bon format (mini ou standard).

4

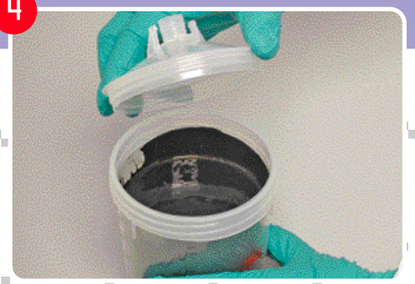

Prendre un couvercle –filtre dans le dévidoir et le «clipser» sur la poche souple dans le godet rigide.

5

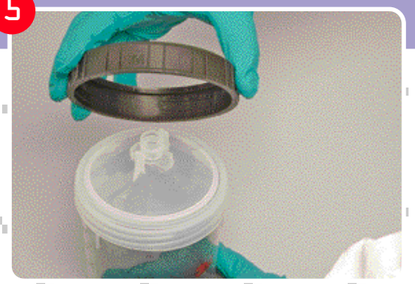

Visser la bague de serrage sur l'ensemble pour une fermeture hermétique.

6

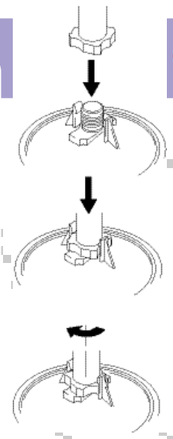

Retourner le pistolet , équipé de l'adaptateur (voir guide de sélection), placer les ergots du couvercle face aux crans de l'adaptateur et verrouiller le tout d'un quart de tour.

7

Brancher le pistolet sur l'air comprimé, et pulvériser comme d'habitude.

8

***Une fois l'application terminée,** déconnecter le pistolet de l'air comprimé, tenir le pistolet à l'envers et appuyer à fond sur la gâchette pour renvoyer le mélange dans le godet avant de séparer le pistolet du godet.*

9

Seuls le corps du pistolet et l'adaptateur restent à nettoyer (avec le flacon PPS 16012) ce qui élimine le besoin d 'équipements de nettoyage et réduit la consommation de solvants.

L'illustration montre un godet PPS standard de 650ml mais le mode d'emploi est le même pour le système mini et grand format.

PEINDRE LES ZONES DIFFICILES D'ACCES

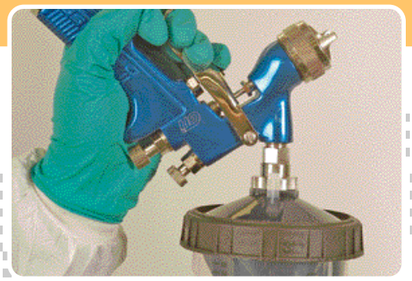

Dans les cas où l'on souhaite pulvériser à l'envers, vider l'air de la poche jetable à l'intérieur du godet.

Pour les zones difficiles d'accès (intérieurs de roues, blocs moteurs etc..), la pulvérisation avec le pistolet à l'envers offre une bon pouvoir couvrant

CONSERVER LE MELANGE

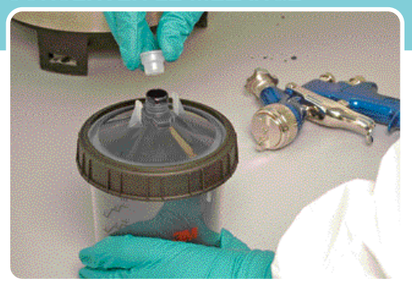

Pour conserver le reste de mélange peinture, fermer le couvercle avec le bouchon puis retirer le set jetable du godet rigide et stocker.

ELIMINER LES DECHETS*

Lorsque tout le mélange a été utilisé, il suffit de jeter la poche souple comprimée et fermée avec son couvercle et bouchon dans la poubelle destinée aux déchets souillés.

* Eliminer les déchets peinture conformément aux réglementations nationales et européennes de collecte et recyclage des déchets en vigueur.

PAINT PREPARATION SYSTEM

3M *Innovation*

www.3M.com/fr/repaauto
www.3M-Auto.ch
www.3mautocarrosserie.be

EL64
P 1190 273
Imprimé au Royaume Uni 05/06

3M, PPS et le logo PPS sont des marques déposées de 3M © 3M 2006

3M™ PPS™ Système de Préparation Peinture Simplifiée

Système PPS rechargeable (rPPS) idéal pour la préparation de gros volumes de mélanges peinture (de plus de 850ml)

Mode d'emploi du système PPS rechargeable

Le mélange est préparé selon la méthode traditionnelle. Le pot de mélange doit avoir un bec dont le débit permette un contrôle soigneux du re-remplissage du godet.

1

Prendre dans le dévidoir mural une poche souple et la placer à l'intérieur d'un godet rigide PPS.

2

Verser le mélange directement dans le godet.

3

Prendre un couvercle –filtre rPPS dans le dévidoir et le «clipser» sur la poche souple dans le godet rigide.

4

Fermer l'ouverture du couvercle en vissant le bouchon noir

5

Visser la bague de serrage sur l'ensemble pour une fermeture hermétique.

6

Fixer le pistolet sur le godet

Remettre le pistolet à la verticale puis effectuer une légère pression jusqu'à ce que l'adaptateur soit bien engagé.

Amener l'adaptateur sur le couvercle selon un angle permettant à l'ergot plastique du couvercle de glisser vers l'arrière de l'adaptateur.

7

Tourner le godet jusqu'à l'orientation souhaitée.

8

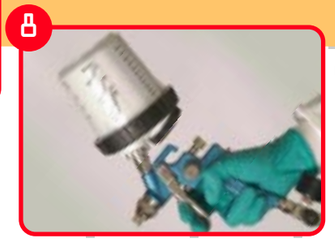

Utiliser le système rPPS strictement comme PPS

Recharger le système rPPS

1

Débrancher le pistolet de l'air comprimé et le retourner

2

Soutenir le système rPPS en tenant le pistolet ou en plaçant le godet dans le panier-support, retirer le bouchon noir

3

Utiliser un pot à bec verseur pour ajouter la quantité de mélange nécessaire par l'ouverture

4

Refermer avec le bouchon noir, reconnecter l'air comprimé, le système rPPS est prêt à l'emploi

Les couvercles filtres rPPS comportent un filtre tubulaire 200 microns, si une filtration plus fine est requise, un manchon filtrant 125 microns peut être utilisé :

1

AVANT de remplir le godet, le fermer avec son couvercle sans retirer le filtre 200 microns.

2

Insérer dans l'ouverture du couvercle le manchon-filtrant 125 microns

3

Remplir le godet en versant le mélange à travers le manchon filtrant.

4

Avec le bouchon noir, refermer l'ouverture dans laquelle demeure le manchon filtrant, visser l'ensemble avec la bague. Le système rPPS est prêt à être fixé au pistolet pour la pulvérisation, voir étapes 6 , 7 et 8 ci- dessus.

Remplissage

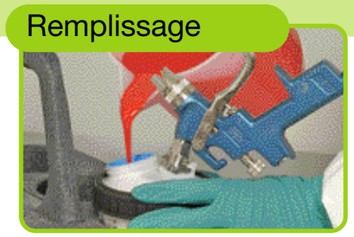

Pour remplir à nouveau le godet, procéder comme indiqué précédemment en laissant le manchon filtrant 125 microns dans le godet.

PAINT PREPARATION SYSTEM

3M Innovation

www.3M.com/fr/repaauto
www.3M-Auto.ch
www.3mautocarrosserie.be

EL64
P 1190 273
Imprimé au Royaume Uni 05/06

3M, PPS et le logo PPS sont des marques déposées de 3M © 3M 2006